

使用權限範圍


管理者 ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖 ✓ 進入管理選單

主人 ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖

訪客 ✓ 正常解鎖

進入管理者模式選單

▲ 預設開門密碼 123456 / 預設管理密碼 00

 **方法 1** 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 輸入 開門密碼+管理者密碼 ▶ # ▶ **進入管理者模式選單**


 **方法 2** 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 感應管理者指紋 ▶ **進入管理者模式選單**

 **方法 3** 喚醒螢幕 ▶ 按 * ▶ 感應管理者卡片 ▶ **進入管理者模式選單**

① 進入管理者模式 維持10秒鐘 若無任何操作，系統將自動退出。

❗ ② 管理者模式下 按 # 鍵可進入下一步，* 鍵可返回上一層菜單；連續按 鍵可退出管理模式。

③ 管理者模式下，全程螢幕提示，請依照提示操作。

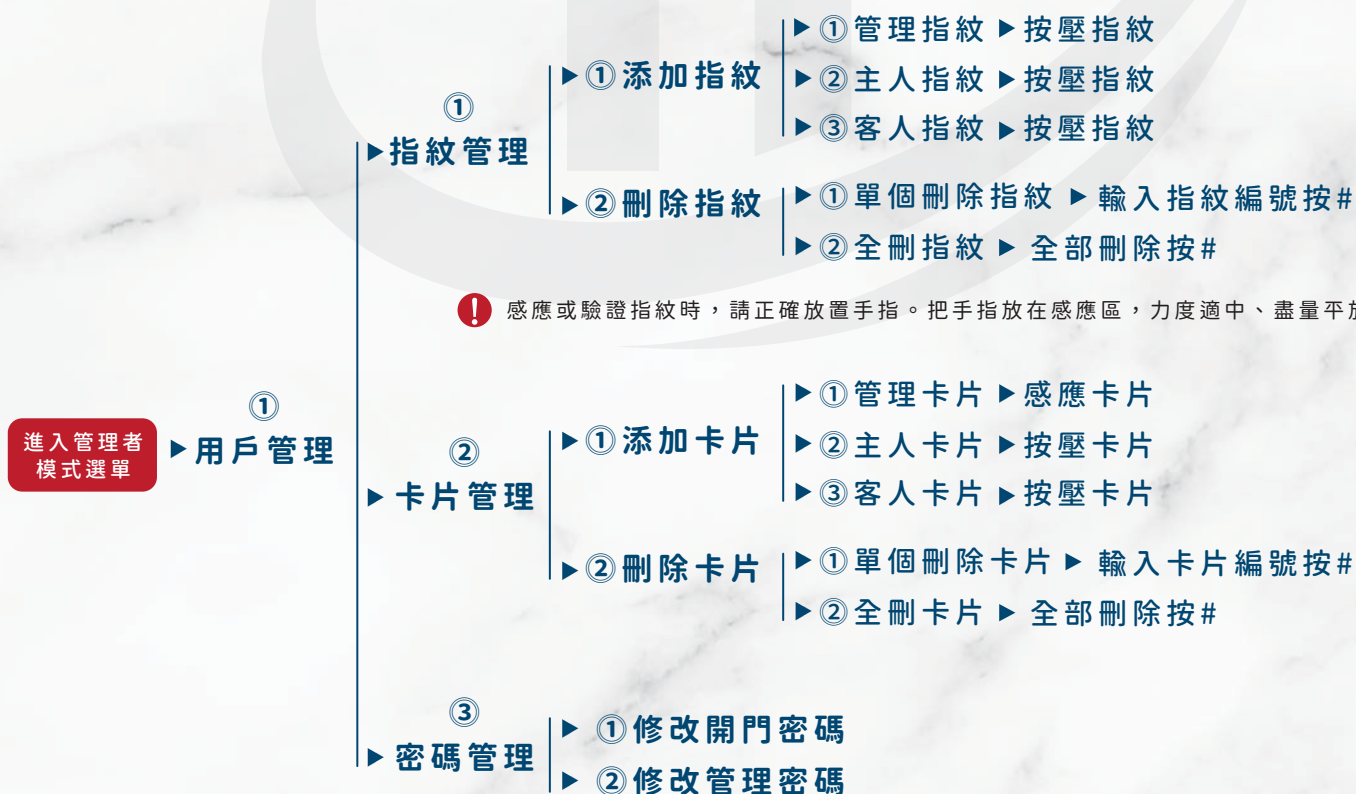



其他功能

機械喚醒按鍵 無法正常喚醒門鎖時，可按一下室外機底面的機械喚醒按鍵。

外部緊急供電 電池電壓低於5伏特時，系統將在每次被喚醒時提示低電量，請立即更換 3號鹼性電池。當電池電力耗盡，無法喚醒主機時，可使用行動電源於外部臨時供電即可操作解鎖開門。

在家模式按鈕 點擊此按鈕，訪客權限功能將無法使用；管理員、主人權限可正常解鎖。

重 置 按 鍵 長按電池背蓋內的重置鍵，長按3秒以上，系統提示”已恢復到出廠設置”即爲完成。

！ 解鎖時連續輸入不正確指紋、卡片、密碼，共計**錯誤 5 次** 系統將**鎖定 2 分鐘**。

室內機

室外機

